


8 EIGHT SLEEP

Je reis begint hier

Download de app voor installatie-instructies

De Eight Sleep-app leidt je door alle stappen om je Pod in te stellen. Scan de onderstaande code om toegang te krijgen tot de app of zoek naar 'Eight Sleep' in de Apple App Store en Google Play.

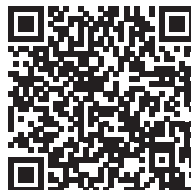

Ga voor video-instructies naar eightsleep.com/videos

01

Hub instellen

De Hub is het bedieningscentrum van je Pod en kan de instellingen van je Pod aanpassen via Autopilot



- 1 Pak de Hub-does uit. Bewaar het witte afvoergereedschap voor het geval je de Pod in de toekomst moet legen.



- 2 Steek het netsnoer in de Hub en in het stopcontact. Houd de achterkant van de Hub vrij totdat de installatie is voltooid.




- 3 Kies een kant van je bed om de Hub neer te zetten. Deze kan aan beide kanten neergezet worden, maar denk eraan dat er een stopcontact nodig is.


02

Verbinden met wifi


Voor deze stap moet je verbinding maken met de Eight Sleep-app. Zorg ervoor dat je binnen 3 meter van je Hub staat terwijl je verbinding maakt.

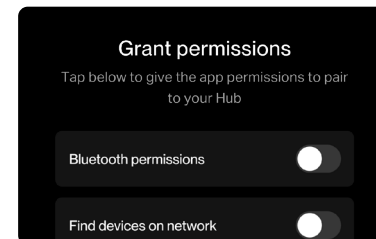

- 1 In de Eight Sleep-app begin je nu met de installatieprocedure. Je wordt gevraagd om Bluetooth- en wifi-toestemming te verlenen.

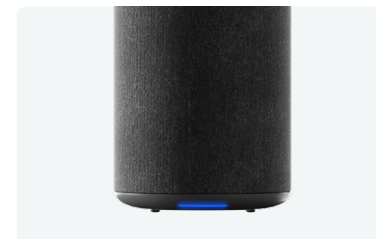

- 2 Controleer of je Hub blauw knippert. Het kan tot een minuut duren voordat het lampje blauw begint te knipperen.

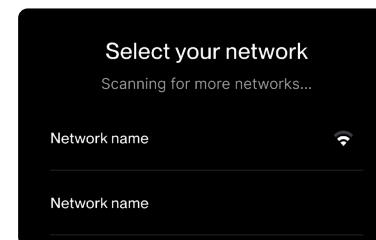

- 3 Selecteer je wifi-netwerk en voer het wifi-wachtwoord in.




- 4 Wacht tot je Hub verbinding maakt met wifi en online is. Je ziet een bevestiging in de app.

03

Base instellen

(alleen Pod 4 Ultra)

Zorg ervoor dat je de twee Base-dozen, de doos met accessoires en de optionele potenset hebt, als je die hebt besteld.

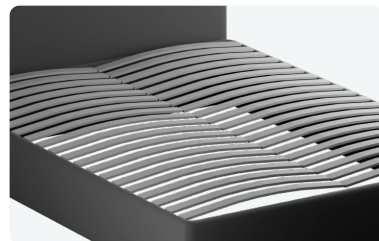


- 1 Haal je beddengoed en matras weg. Zorg ervoor dat alles van je bed is voordat je begint.




- 2 Haal beide zijden van de Base uit de doos met het label 'Linker Base' en 'Rechter Base'. Maak de tassen niet open. Gebruik de tassen om de Base naar je slaapkamer te dragen, zodat je hem gemakkelijk kunt optillen.

Als je de optionele potenset gebruikt, ga dan naar stap 8.

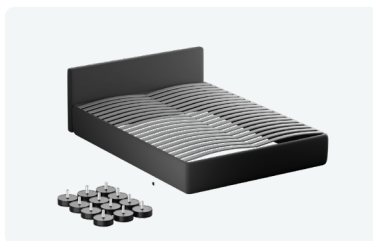

- 3 Controleer je bedframe op ongelijke of kromgetrokken latten. Gebruik de bijgeleverde stelpennen in de goudkleurige gaten onder de Base om ervoor te zorgen dat deze plat ligt.

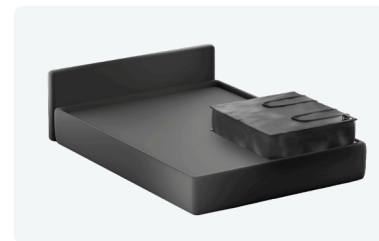

- 4 Plaats de tas met de 'Rechter Base' op de rechterbenedenhoek van het bedframe en haal de tas ervan af.



- 5 Vouw de rechterkant van de Base open en zorg dat deze plat ligt.



- 6 Plaats de tas met de 'Linker Base' op de linkerbenedenhoek van het bedframe en haal de tas ervan af.



- 7 Vouw de linkerkant van de Base open en zorg dat deze plat ligt.


Als je de optionele potenset niet gebruikt, ga je naar stap 19.



- 8 Haal de poten uit de doos, die 33 cm hoog zijn. Je kunt de bovenkant eraf schroeven als je poten van 20 cm wilt.




- 9 Plaats de tas met de 'Rechter Base' op de rechterbenedenhoek van het bedframe en haal de tas ervan af.

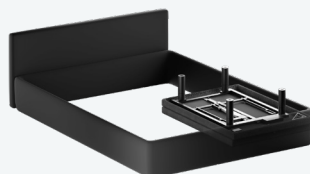


- 10 Schroef 4 poten in de gouden gaten. Draai met twee handen tot ze goed vastzitten.




- 14 Plaats de tas met de 'Linker Base' op de linkerbenedenhoek van het bedframe en haal de tas ervan af.

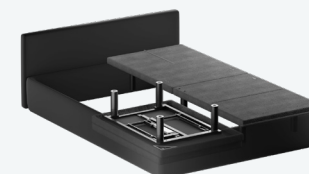


- 15 Schroef 4 poten in de gouden gaten. Draai met twee handen tot ze goed vastzitten.

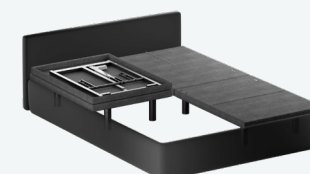

- 16 Klap de Base naar voren. Houd de Base opgevouwen en klap hem naar voren zodat hij op vier poten staat.

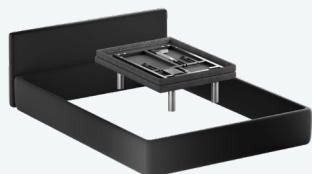


- 11 Houd de Base opgevouwen en klap hem naar voren zodat hij op vier poten staat. Na het omdraaien moet hij aan de rechterkant blijven.

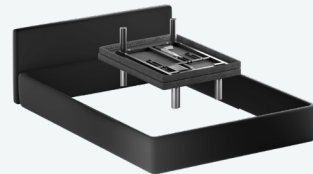

- 12 Schroef de twee extra poten in de goudkleurige gaten. Draai met twee handen tot ze goed vastzitten.




- 13 Vouw de rechterkant van de Base open. Deze moet op zes poten aan de rechterkant van je bed staan.

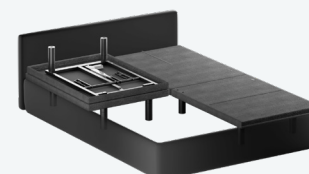


- 17 Schroef twee extra poten in de goudkleurige gaten. Draai met twee handen tot ze goed vastzitten.



- 18 Vouw de linkerkant van de Base open. Deze moet op zes poten aan de linkerkant van je bed staan.

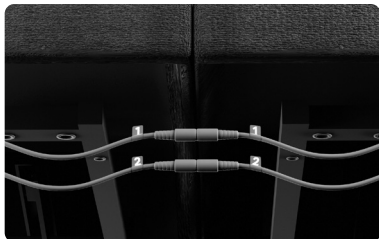


- 19** Sluit onder de voet van je Base de kabels met de markering '1' en de kabels met de markering '2' op elkaar aan.

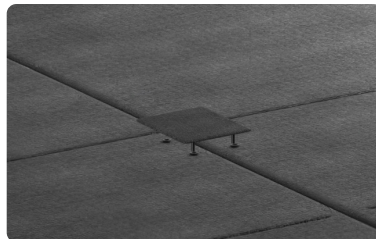

- 20** Plaats de verbindingssplaat in de gaten in het midden van de Base. Deze wordt gebruikt om de twee zijden van de Base bij elkaar te houden.




- 21** Zoek het netsnoer onder de kop van de rechter Base en steek de stekker in een stopcontact.

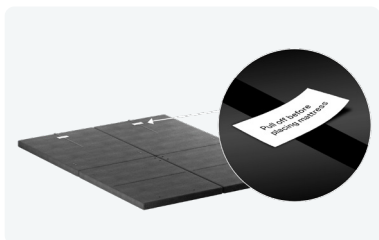

- 22** Trek de linten met het label 'Verwijderen' voor het plaatsen van de matras' eraf.




- 23** Maak de riemen los op het oppervlak van de Base en leg ze opzij. Je sluit je Cover hierop aan tijdens het instellen van de Cover.

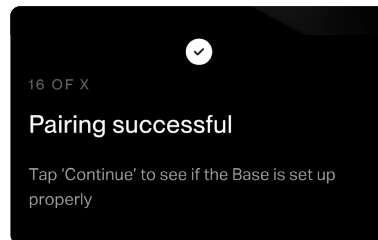

- 24** Ga naar de Eight Sleep-app om je Base aan de Hub te koppelen en draadloze bediening mogelijk te maken.



- 25** Zodra je Base is aangesloten, test je de beweging in de app om te bevestigen dat beide zijden omhoog gaan.

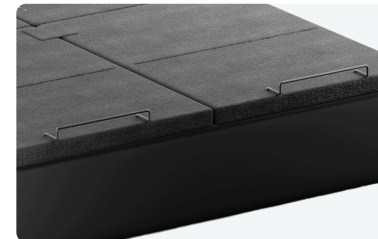

- 26** Plaats de bevestigingsstaven aan de voet van de Base.



- 27** Leg je matras terug op je Base.

04

Cover instellen

De Cover houdt al je biometrische gegevens feilloos bij en verwarmt en koelt dynamisch.



- 1 Als je de Pod 4 Ultra hebt, ga dan naar stap 2. Open de 'Cover'-doos en haal de Cover eruit en leg hem op het matras, zoals je met een hoeslaken zou doen.

Ga naar stap 11 als je de Base niet hebt.

Alleen voor Pod 4 Ultra



- 2 Haal de doos met accessoires uit de verpakking, die de Encasement, 2x bevestigingsstangen en 2x spanstokken bevat.



- 3 Vouw de Encasement open. De Encasement helpt om je Base aan de Cover te bevestigen.




- 4 Leg de Encasement op je matras en stop hem in. Zorg ervoor dat de kant met de gripstof naar boven wijst.



- 5 Open de 'Cover'-doos, haal de Cover eruit en plaats deze op de matras.



- 6 Keer de Cover binnenstebuiten. De begeleidingssticker moet in de linkerbovenhoek zitten.

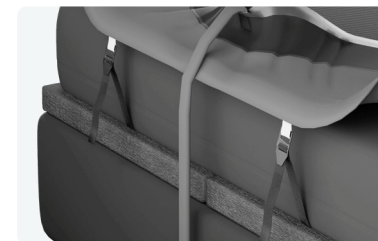

- 7 Verbind de Base-riemen met de Cover aan het hoofdeinde. Trek eraan om ze voorzichtig vast te zetten.



- 8 Pak de spanstokken uit en monteer ze in de doos met accessoires.




- 9 Steek de spanstokken in de witte lussen op de hoeken van de Cover aan de linker- en rechterkant van het bed. Ze moeten buigen als ze erin worden gestoken.




- 10 Trek de Cover over de spanstokken en stop hem in zoals je dat bij een hoeslaken zou doen.



- 11 Controleer de pasvorm. Zorg ervoor dat de Cover goed past over en onder de matras, zonder kreukels, bobbels of vouwen.

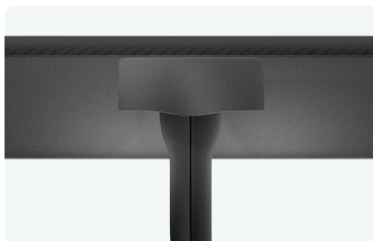


- 12 Controleer het watersnoer. Zorg ervoor dat het watersnoer plat tegen het bed ligt. De Pod werkt niet als het snoer geknikt is.

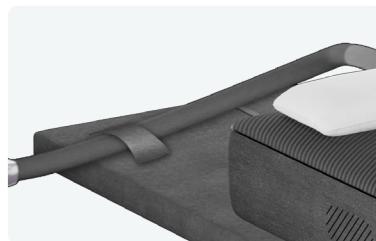


- 13 Leid het snoer naar de Hub. Gebruik voor Pod 4 Ultra de lus van de Base aan weerszijden bij het hoofdeinde van het bed. Pas aan op basis van je bedframe.



- 14 Sluit het uiteinde van het snoer aan op de achterkant van de Hub. Als hij vastzit, hoor je een klik. Sluit de aangesloten USB ook aan op de achterkant van de Hub.

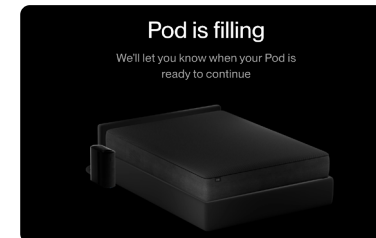

- 15 Ga verder in de app om je Pod te primen door de Hub met water te vullen.

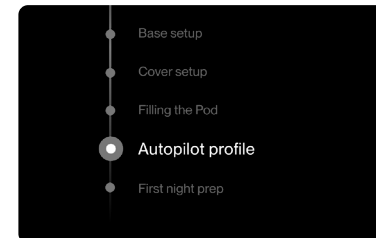

- 16 Zorg er na het primen voor dat je je profielinstellingen voor je eerste nacht in de app hebt voltooid.

Zorg elke nacht voor een betere slaapkwaliteit. Geef je herstel een boost met een persoonlijke bedtemperatuur, gezondheidsmonitoring en digitale slaapcoaching.

Onderhoudsinstructies

Hub

Om bij te vullen, haal je de watertank uit de Hub en vul je deze opnieuw met water. De app geeft je instructies om je Pod te primen

- Je wordt in de Eight Sleep-app gevraagd om de watertank bij te vullen als deze bijna leeg is. Instructies zijn ook beschikbaar in de app. Voordat je begint, is het belangrijk om 2 liter water bij de hand te hebben. Dat kan water uit de kraan zijn.

Om ervoor te zorgen dat je Pod optimaal en binnen de garantie blijft werken, raden we je aan het onderhoudsfilter te gebruiken. Voordat je Pod naar je huis wordt verzonden, heeft hij al een voorbehandeling gehad met de onderhoudsoplossing, om optimale prestaties voor de komende 6 maanden te garanderen. Het is niet nodig om het huidige filter te verwijderen, aan te passen of andere vloeistoffen toe te voegen, behalve water in de tank. Binnen 6 maanden na installatie ontvang je de eerste levering van een nieuw onderhoudsfilter en instructies voor het installeren.

Spiekbrieftje voor Hub-lampjes

Dit betekenen de kleuren van de lampjes op de Hub



Wit
Gekoppeld en
verbonden met wifi



Blauw knipperend
Koppelingsmodus



Roze
Opwarming is begonnen



Rood knipperend
Er is een interne fout opgetreden.
Neem contact met ons op



Geel knipperend
Verbinding met wifi
verbroken



Lichtblauw
Koeling staat aan



Rood pulserend
Sensor of snoer is
losgekoppeld of niet
aangesloten

Active Grid

- De Active Grid-laag van de Pod is gemaakt van polyester en katoen. Deze is niet waterbestendig of waterdicht. Gebruik indien nodig een vochtige doek voor vlekken of een plaatselijke behandeling.
- Was de Active Grid-laag niet in de wasmachine of met de hand en droog hem niet in een droger. Door dit te doen beschadig je hem en vervalt je garantie.
- Giet geen water of vloeistoffen op de Active Grid-laag.
- Leg het water- of netsnoer niet in het water.
- Strijk je Active Grid-laag niet.
- Reinig je Active Grid-laag niet chemisch. Oplosmiddelen voor chemische reiniging kunnen de draden beschadigen.
- Gebruik geen bleek- of schoonmaakmiddelen.
- Gebruik geen wringer.
- Gebruik geen mottenballen of sprays van welke soort dan ook.
- Niet stofzuigen.

Als je de Active Grid wilt beschermen, gebruik dan een dunne waterdichte matrasbeschermer. Als je de Active Grid van de ene naar de andere locatie moet verplaatsen, raden we aan om het water eruit te laten lopen. Je vindt het afvoergereedschap in doos 2, zijde B, recht onder de Hub. Dit kleine plastic hulpstukje leegt het water uit de Grid. Je vindt de instructies hiervoor in de Help-sectie van de Eight Sleep-app.

Encasement

- Gebruik geen bleek- of schoonmaakmiddelen.
- Gebruik geen wringer.
- Gebruik geen mottenballen of sprays van welke soort dan ook.

Contact opnemen

De Pod werkt intuïtief, maar soms kan het helpen om met iemand te praten. Als je tegen problemen aanloopt, staan onze

Sleep-professionals klaar om je te helpen.

We zijn zeven dagen per week beschikbaar, met beperkte uren rond de belangrijkste feestdagen.

Neem voor ondersteuning buiten de US contact met ons op via e-mail op support@ightsleep.com of via onze in-app chat.

+1 (888) 699-4015
support@ightsleep.com
ightsleep.com/support

8

@eightsleep

330-00042-00 Rev1